

Getting Started

1 Door Operation

- To enter the bath, lift the **latch** and push the **door** open. Close the latch to secure the door.
- To exit the bath, drain the water completely before lifting the **latch** to open the **door**.

NOTE: The door will not open when the bath is filled with water.

2 Back and Neck Heater

Press the **heater control** pad to operate the heater:

- ⏻ Turn on and off
- 🔥 Heat level indicator: low (yellow), medium (orange), high (red)
- ⬆ Increase temperature
- ⬇ Decrease temperature

3 Drain Operation

Turn the **lever handle** to open and close the drain.

4 Multifunction Handshower


Push the **tab** to select one of three **handshower** spray options.

5 Handrails

Internal and external **handrails** ease movement in and out of the bath.

**Features can run simultaneously.*

KOHLER® Walk-In Bath

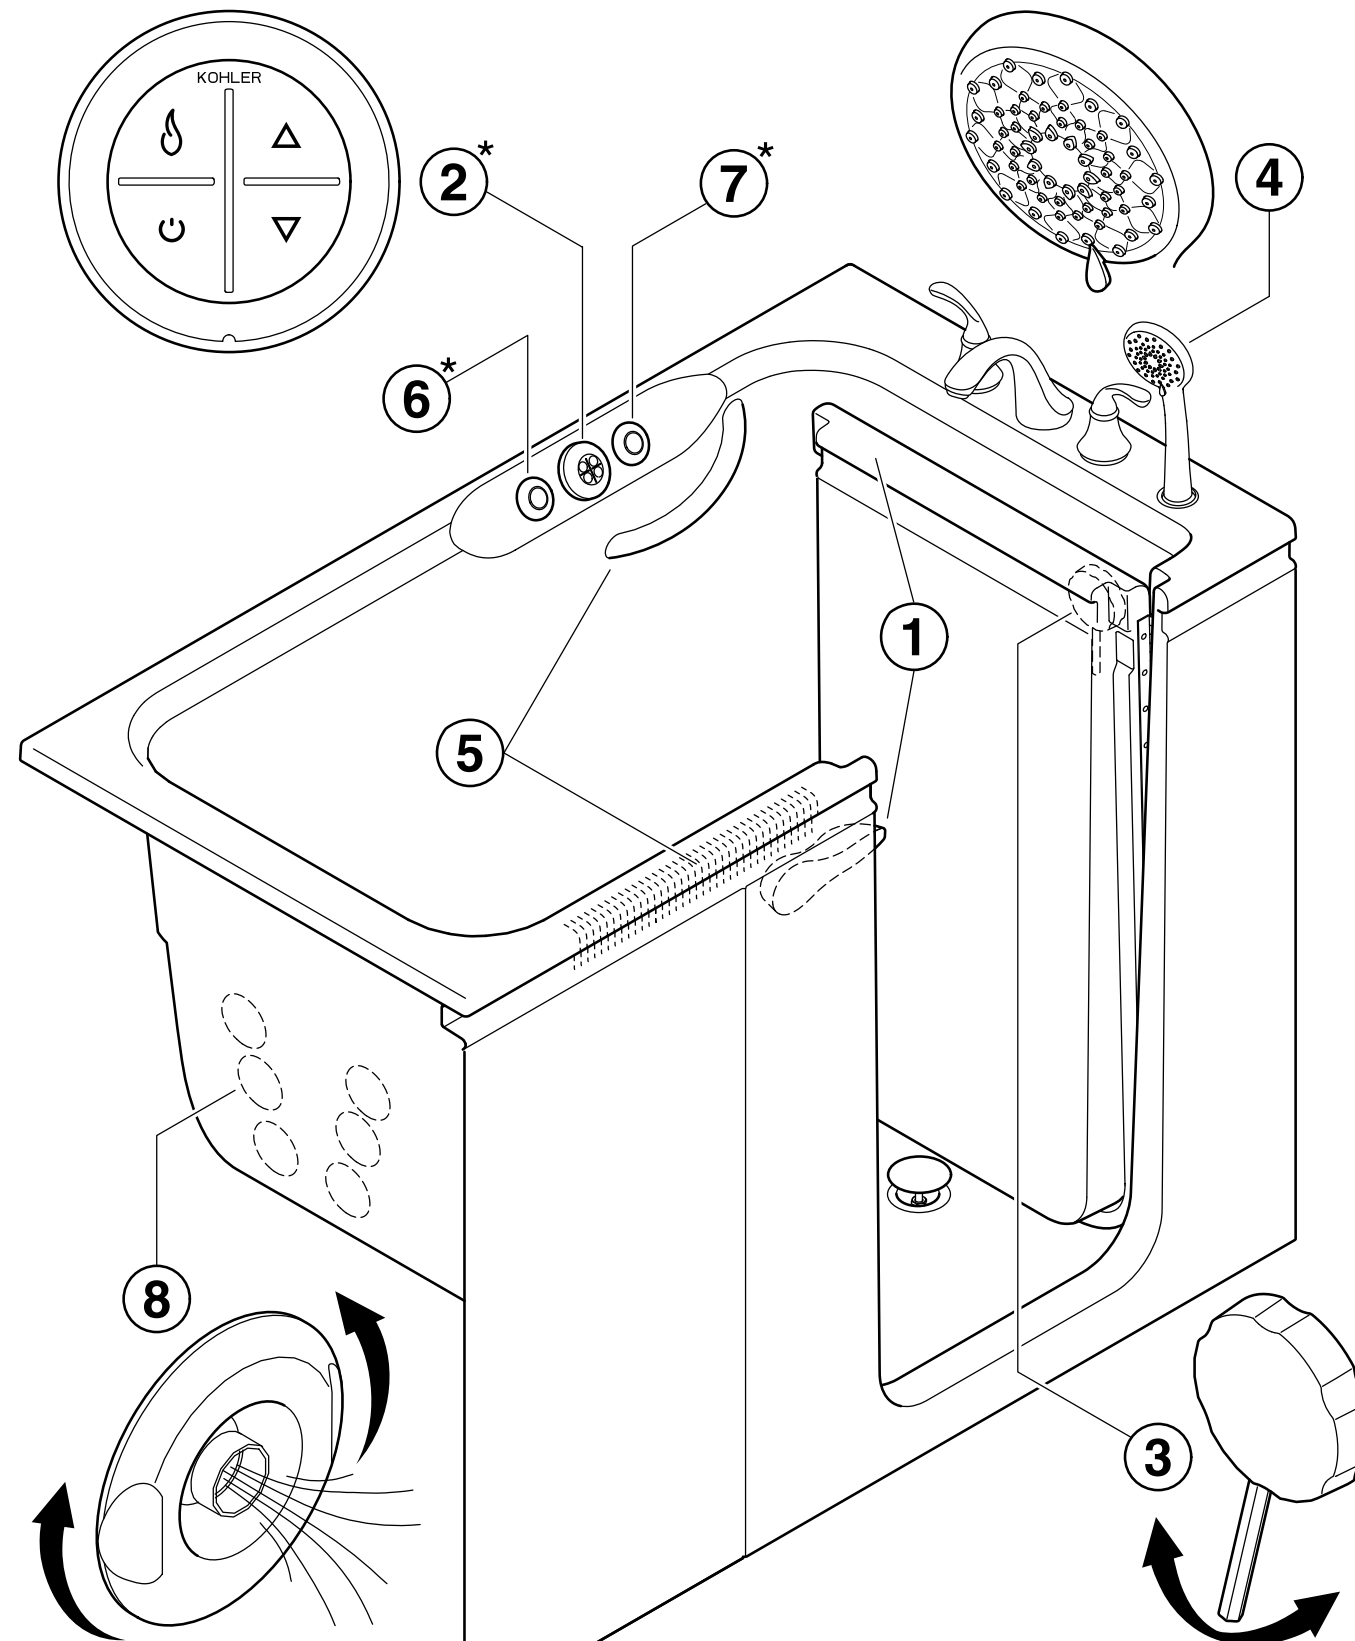

Hydrotherapy

6 BubbleMassage™ Control

Fill the bath at least 4" (102 mm) above the airjets.

Press the **bubble control** button to turn bubbles on, change speed, and turn off:

- **First press:** intense bubbles from all airjets
- **Second press:** moderate bubbles from all airjets
- **Third press:** low bubbles from back airjets only
- **Fourth press:** turn bubbles off

NOTE: This feature automatically turns off after 20 minutes.

NOTE: An automatic water purge cycle begins 30 minutes after the bath is turned off and drained. The cycle runs for 1 minute.

7 Whirlpool Control

Fill the bath at least 2" (51 mm) above the highest **jet**.

Press the **whirlpool control** button to turn the jets on or off.

8 Whirlpool Jets

Position each jet **nozzle** in the desired direction.

Turn the jet ring to select intensity options:

- **Clockwise:** decrease intensity
- **Counterclockwise:** increase intensity

Need Help?

Contact your KOHLER-certified dealer: _____

KOHLER Customer Care Center: 1-800-4KOHLER

Inicio

1 Funcionamiento de la puerta

- Para entrar a la bañera, levante el **pestito** y empuje la **puerta** para abrirla. Cierre el pestillo para que la puerta quede fija.
- Para salir de la bañera, deje que el agua salga por completo antes de levantar el **pestito** para abrir la **puerta**.

NOTA: La puerta no se puede abrir cuando la bañera está llena de agua.

2 Calentador de espalda y cuello

Oprima el cuadro de **control del calentador** para controlar el calentador:

- ⏻ Encender y apagar
- 🔥 Indicador de nivel de calor: bajo (amarillo), medio (naranja), alto (rojo)
- ▲ Aumentar la temperatura
- ▼ Disminuir la temperatura

3 Funcionamiento del desagüe

Haga girar la **palanca de perilla** para abrir y cerrar el desagüe.

4 Ducha de mano multifunciones


Oprima la **lengüeta** para seleccionar una de tres opciones de rocío de la **ducha de mano**.

5 Agarraderas

Las **agarraderas** internas y externas facilitan el movimiento al entrar y salir de la bañera.

**Estas funciones pueden estar en funcionamiento simultáneamente.*

KOHLER® Walk-In Bath

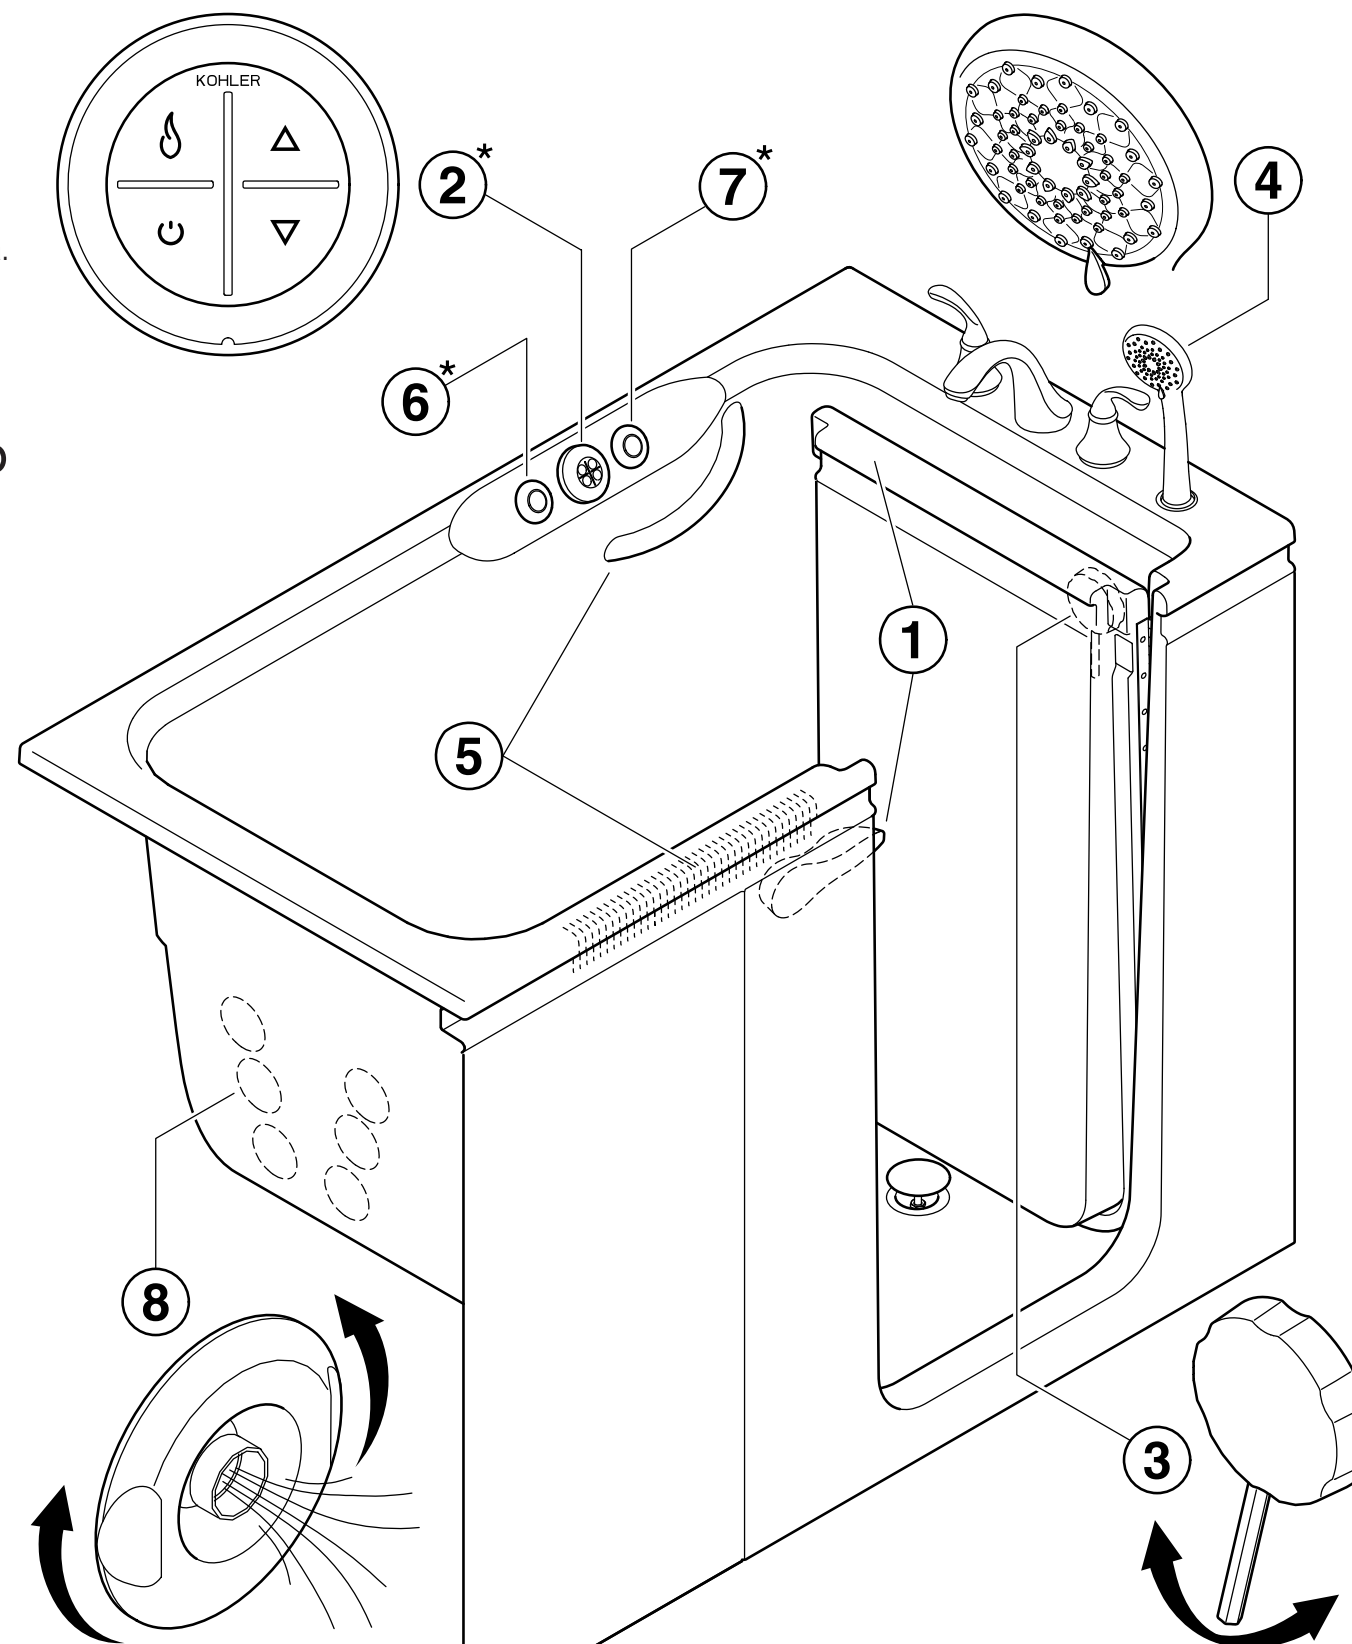

Hidroterapia

6 Control de masaje a burbujas BubbleMassage™

Llene la bañera hasta por lo menos 4" (102 mm) arriba de los jets de aire.

Oprima el botón de **control de burbujas** para encender la función de burbujeo, cambiar la velocidad, y apagar:

- **Primera vez:** burbujas intensas de todos los jets de aire
- **Segunda vez:** burbujas moderadas de todos los jets de aire
- **Tercera vez:** pocas burbujas solo de los jets de aire posteriores
- **Cuarta vez:** apagar las burbujas

NOTA: Esta función se apaga automáticamente después de 20 minutos.

NOTA: Un ciclo de purga automática de agua comienza 30 minutos después de haber apagado la bañera y dejar que se vacíe. El ciclo funciona durante 1 minuto.

7 Control de la bañera de hidromasaje

Llene la bañera por lo menos 2" (51 mm) arriba del **jet** de hidromasaje que está más arriba.

Oprima el botón de **control de hidromasaje** para encender o apagar los jets.

8 Jets de hidromasaje

Coloque la **boquilla** de cada jet en la dirección que desee.

Gire el anillo de cada jet para seleccionar las opciones de intensidad:

- **Hacia la derecha:** disminuir la intensidad
- **Hacia la izquierda:** aumentar la intensidad

¿Necesita ayuda?

Comuníquese con su distribuidor certificado por KOHLER.

Centro de Atención al Cliente KOHLER: 1-800-4KOHLER